



Standard Press Jaw / Nano iJAW





DE Bedienungsanleitung
EN Instructions for use
FR Instruction d'utilisation
ES Instrucciones de uso
IT Istruzioni d'uso
NL Gebruiksaanwijzing
PT Instruções de serviço
DA Brugsanvisning
SV Bruksanvisning
NO Bruksanvisning
FI Käyttöohje
PL Instrukcja obsługi
CS Návod k používání
TR Kullanım kılavuzu

HU Kezelési útmutató
SL Navodilo za uporabo
SK Návod na obsluhu
HR Upute za uporabu
BG инструкция за експлоатация
RO Manualul de utilizare
ET Kasutusjuhend läbi
LT Naudojimo instrukcija
LV Lietošanas pamācība
EL Οδηγίες χρήσεως
RU Инструкция по использованию
AR دليل الاستخدام
ZH 使用说明书
JA マニュアル

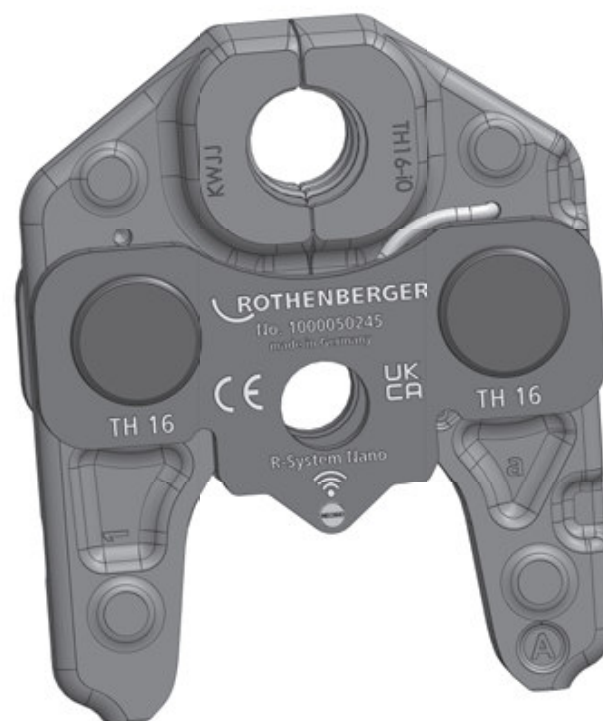

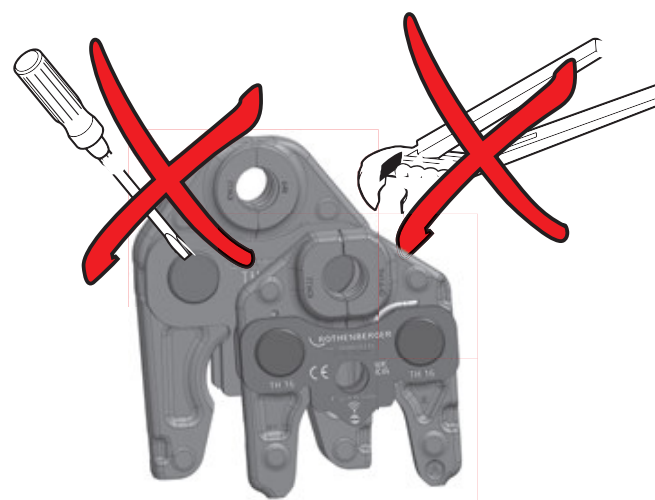



RO SERVICE+: ☎ + 49 (0) 61 95/ 800 8200
 🖨 + 49 (0) 61 95/ 800 7491 ✉ service@
 rothenberger.com - www.rothenberger.com

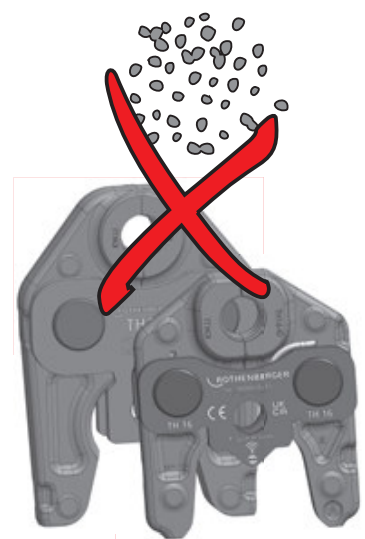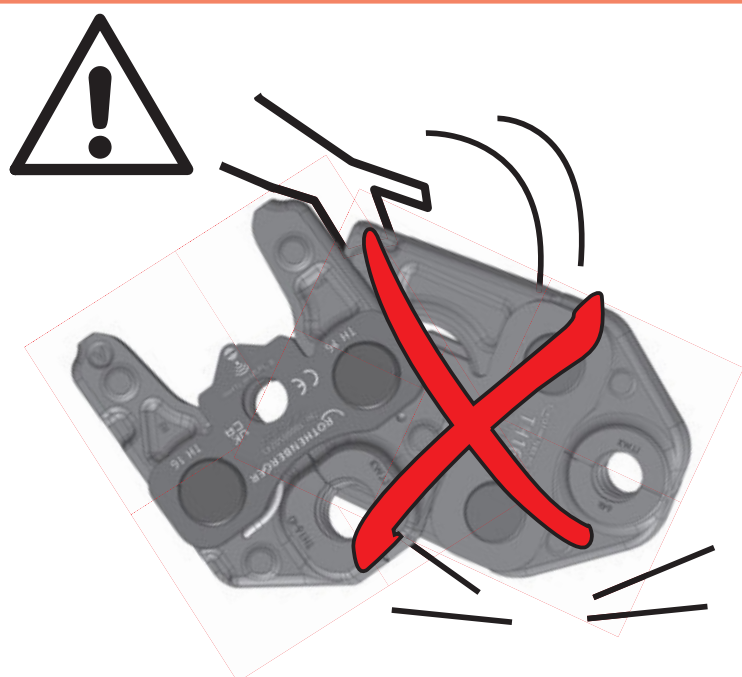

Operating


1

Standard


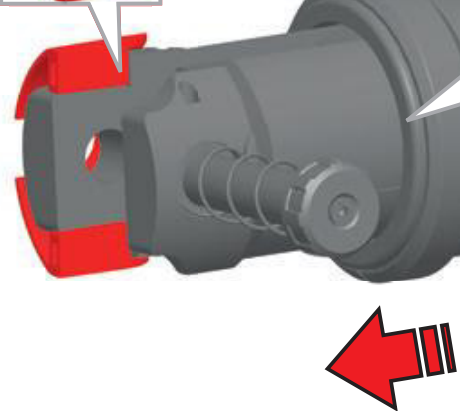
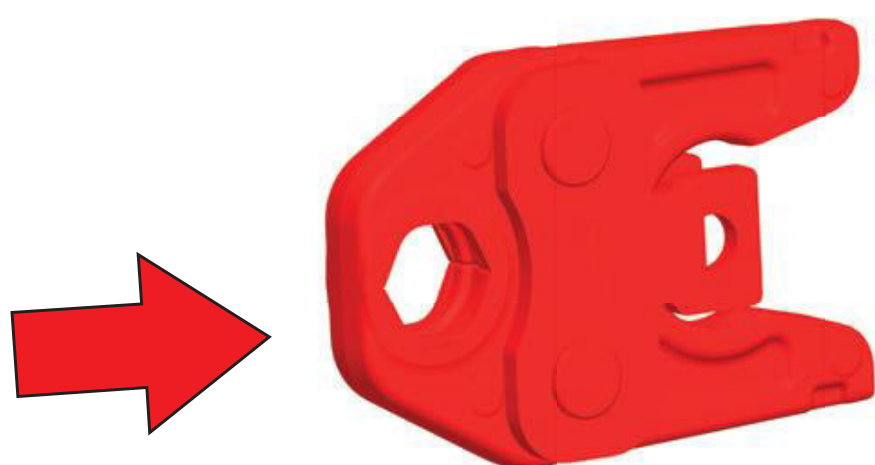


F max.
32-34 kN

Nano iJAW

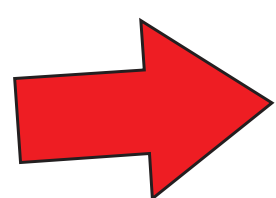

R-System Nano

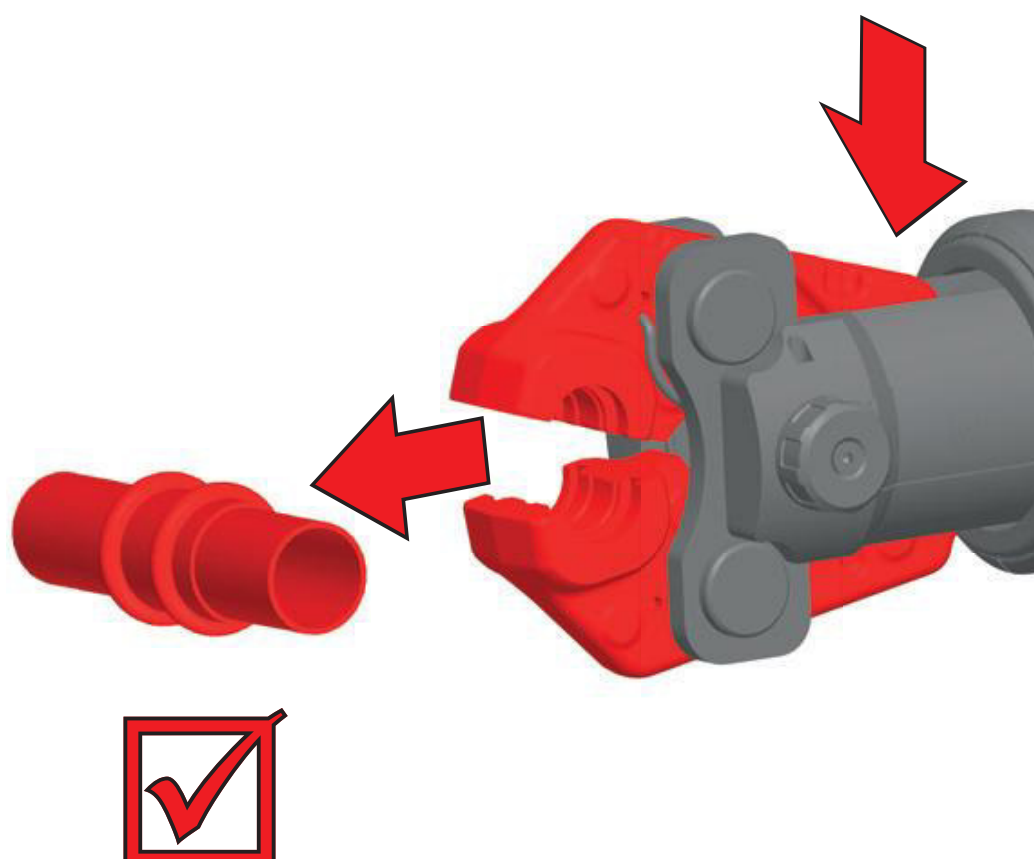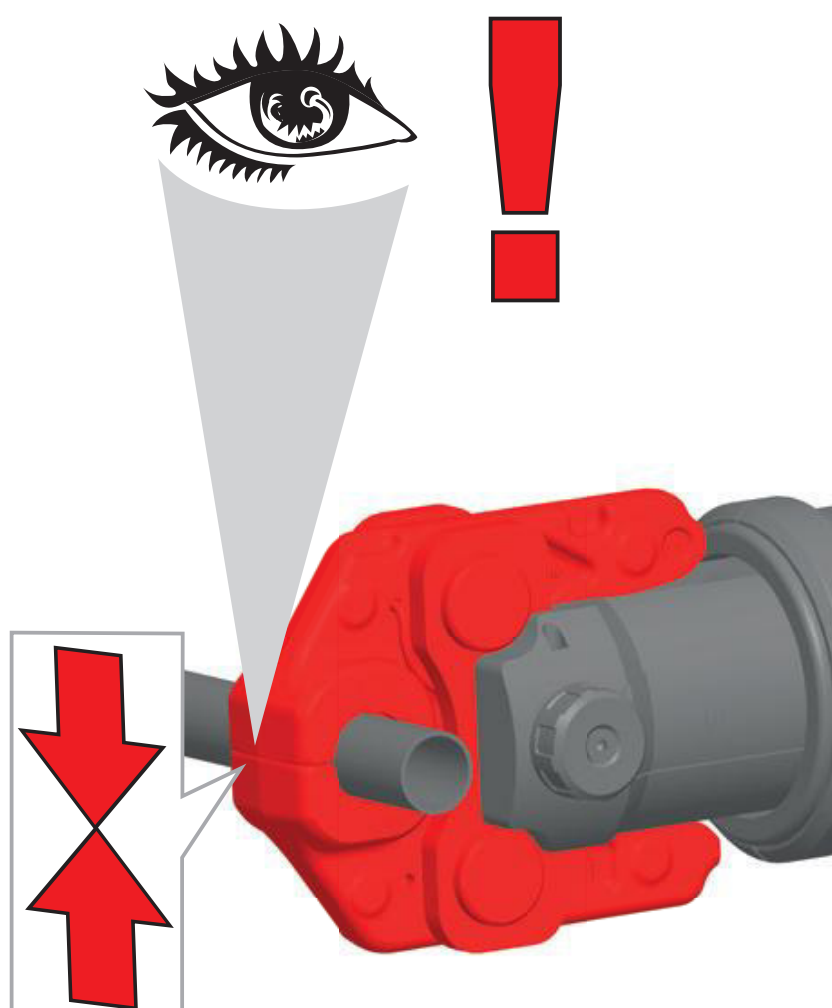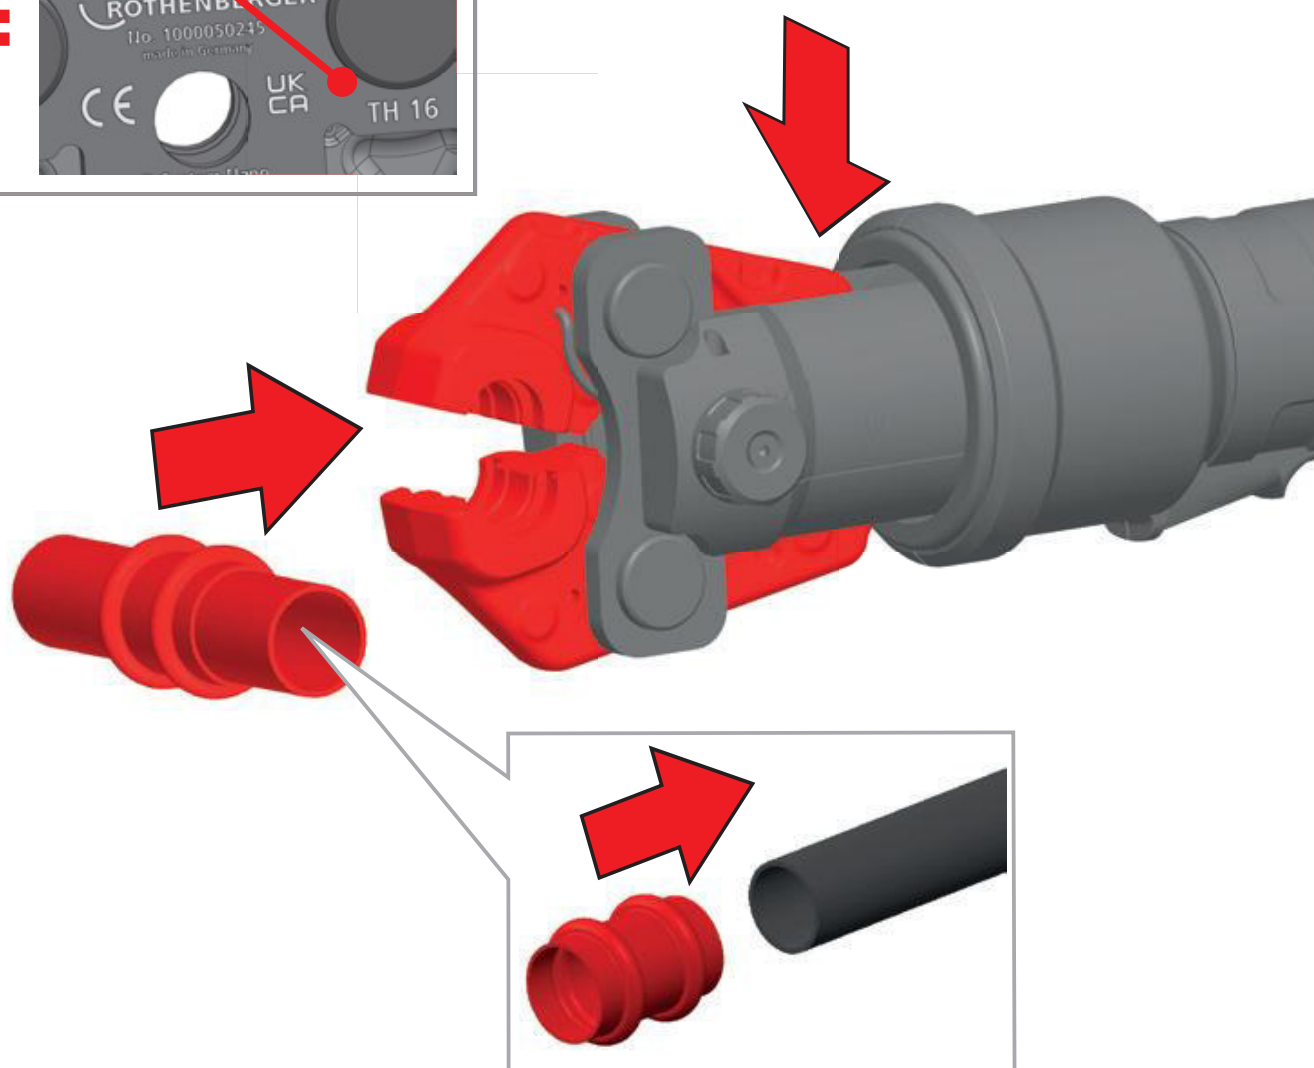

1	Vymezení účelu použití.....	26
2	Funkce zařízení	27
3	Příslušenství.....	27
4	Zákaznické služby.....	27
5	Likvidace	27

Značky obsažené v textu



Výstraha!
Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu.



Varování!
Tento symbol varuje před nebezpečím škod na majetku a poškozením životního prostředí.



Výzva k provedení úkonu

Vysvětlení symbolů Štítky



Označování shody EU



Označení shody UK



Přečtěte si návod k obsluze



Upozornění na poranění rukou



Možné nebezpečí při rozpadání



Používejte ochranu očí



Optická kontrola



Symbol rádia



Označení likvidace OEEZ



1 Vymezení účelu použití

Standardní lisovací čelisti ROTHENBERGER jsou určeny výhradně pro použití s lisovacími stroji a lisovacími zařízeními ROTHENBERGER s kompatibilním držákem lisovacích čelistí a konstantním axiálním tahem 32 až 34 kN.

Lisovací čelisti Nano iJAW jsou určeny výhradně pro použití s lisovacími stroji ROTHENBERGER s označením „R-System Nano“.

Jakékoli jiné použití nebo použití nad tento rámec se považuje za nesprávné použití. Společnost ROTHENBERGER neručí za případné škody z toho vyplývající. Riziko nese výhradně uživatel. K použití v souladu s určením patří také dodržování návodu k obsluze a dodržování podmínek kontroly a údržby.

2 Funkce zařízení

Lisovací čelisti mohou obsluhovat pouze kvalifikovaní odborní řemeslníci v oboru sanitárního zařízení/vytápění/klimatizace, po prodělané instruktáži.

Kontrola: Každých 10.000 procesech / 12 měsíců.

Údržba: Doporučujeme opravy jen od námi autorizovaných odborných servisů. Nechejte své lisovací čelisti nejpozději 1 rok po zakoupení nebo po 10.000 procesech lisování (vždy poté, k čemu dojde nejdříve) zkontrolovat oprávněnou zkušebnou ROTHENBERGER a opakujte tuto kontrolu nejpozději po 1 roku, příp. po 10.000 procesech lisování vždy po předchozí kontrole. Při inspekci lisovacích čelistí se u čelistí kontroluje provozní a funkční bezpečnost a opotřebované součásti (např. pružiny) se vymění. Zpět dostanete funkčně a provozně bezpečné lisovací čelisti.



Jmenovitá šířka a lisovací kontura fitinků musejí souhlasit s jmenovitou šířkou a konturou lisovacích čelistí. Nedodržování vede k chybným nalisováním. Dodržovat návod na montáž výrobce fitinků!

- ➔ Pokud čip RFID vypadl nebo je poškozený, je nutné Nano iJAWs vyměnit, jinak se na ně bude tlačit nepovolenou podávací silou.
- ➔ Čelisti Nano iJAWs lze používat pouze bez adaptéru 32 kN **(A)**.
- ➔ Standardní lisovací čelisti lze používat pouze s adaptérem 32 kN **(A)**.

3 Příslušenství

Vhodné příslušenství najdete v hlavním katalogu nebo na www.rothenberger.com

4 Zákaznické služby

K dispozici je síť servisních středisek společnosti ROTHENBERGER, která vám poskytnou potřebnou pomoc a jejichž prostřednictvím jsou rovněž dodávány náhradní díly a zajišťovány servisní zásahy (viz seznam v katalogu nebo na webových stránkách). Příslušenství a náhradní díly můžete objednávat prostřednictvím svého specializovaného prodejce nebo RO SERVICE+ online služeb: ☎ + 49 (0) 61 95/ 800 8200 📠 + 49 (0) 61 95/ 800 7491
✉ service@rothenberger.com - www.rothenberger.com

5 Likvidace

Části tohoto zařízení představují zhodnotitelný materiál a mohou být předány k recyklaci. K tomuto účelu jsou k dispozici schválené a certifikované recyklační závody. K tomu, aby jste mohli provést ekologicky přijatelnou likvidaci částí, které nelze zhodnotit (např. elektronický šrot), je nutné provést konzultaci s Vaším úřadem, který je kompetentní pro likvidaci odpadů. Spotřebič obsahuje oleje a tuky, jejich likvidaci provádějte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními zákony.



Elektronářadí a akumulátory/baterie nevyhazujte do domovního odpadu!

Pouze pro země EU: Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a jejího provedení ve vnitrostátním právu se musí již nepoužitelné elektrické nářadí a podle evropské směrnice 2006/66/ES vadné nebo opotřebované akumulátory/baterie shromažďovat odděleně a odevzdat k ekologické recyklaci.



ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH

Industriestraße 7

D-65779 Kelkheim / Germany

Telefon +49 6195 / 800 - 0

Telefax +49 6195 / 800 - 3500

info@rothenberger.com



Änderungen und Irrtümer vorbehalten

rothenberger.com